INSTRUCTION MANUAL ENCLOSED
MANUEL D'INSTRUCTION Á L'INTÉRIEUR
MANUAL DE INSTRUCCIONES ADJUNTO

ATTENTION

IF YOU HAVE ANY PROBLEMS OR QUESTIONS, EMAIL OR CALL CUSTOMER SERVICE BEFORE YOU RETURN THIS PRODUCT TO THE STORE WHERE IT WAS PURCHASED.

For Customer Service: email: parts@twinstarhome.com
in English Call: 866-661-1218
in Spanish Call: 866-661-1218
in French Call: 866-374-9203

ATENCIÓN

SI TIENE ALGÚN PROBLEMA O PREGUNTAS, ENVÍE UN MENSAJE DE CORREO ELECTRÓNICO O LLAME AL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE ANTES DE DEVOLVER ESTE PRODUCTO A LA TIENDA EN LA QUE LO COMPRÓ.

Servicio de atención al cliente: Correo electrónico: parts@twinstarhome.com
Línea para llamadas en inglés: 866-661-1218
Línea para llamadas en español: 866-661-1218
Línea para llamadas en francés: 866-374-9203

ATTENTION

SI VOUS AVEZ DES PROBLÈMES OU QUESTIONS, ENVOYEZ UN COURRIEL AU SERVICE À LA CLIENTÈLE OU APPELEZ LE SERVICE À LA CLIENTÈLE AVANT DE RETOURNER CE PRODUIT OÙ VOUS L'AVEZ ACHETÉ.

Pour le service à la clientèle : courriel : parts@twinstarhome.com
pour le service en anglais, composez le 866-661-1218
pour le service en espagnol, composez le 866-661-1218
pour le service en français, composez le 866-374-9203

INSTRUCTION MANUAL ENCLOSED
MANUEL D'INSTRUCTION Á L'INTÉRIEUR
MANUAL DE INSTRUCCIONES ADJUNTO

WOOD FIREPLACE MANTEL

28WM468

WOOD MANTEL ASSEMBLY INSTRUCTIONS

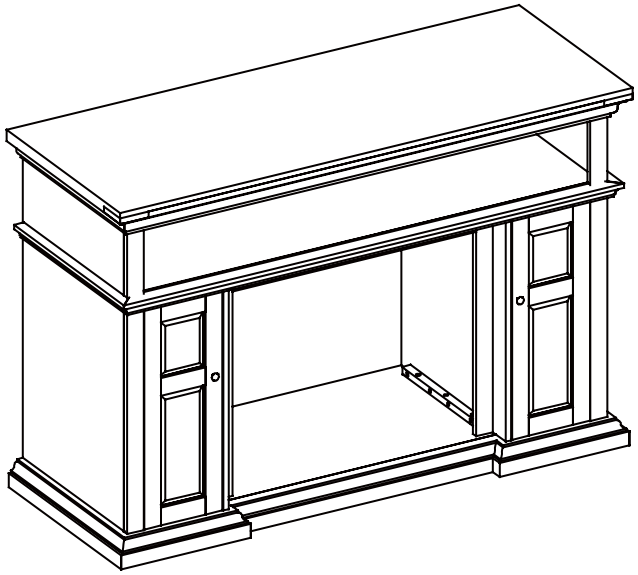

PARTS LIST

Part	Description	Quantity
	PARTS	
A	Hearth/Base	1
B	Center Left Side Panel	1
C	Center Right Side Panel	1
D	Center Front Panel	1
E	Left Side Panel	1
F	Right Side Panel	1
G	Mantel/Top	1
H	Wood Shelf	4
I	Left Back Panel	1
J	Left Front Door	1
K	Right Front Door	1
P	Right Back Panel	1
X	Glass Door Panel	1
Y	Speaker Grill Door Panel	1
	HARDWARE	
L	Bolt 1/4 in. x 1-1/4 in.	24
M	Washer 1/4	24
N	Wood Dowel	20
O	Shelf Pin	16
Q	Screw	24
V	Knob(With Bolt)	2

Twin-Star International, Inc.
Delray Beach, FL 33483

Made in China
Printed in China

For Customer Service:
E-mail: parts@twinstarhome.com
In English call: 866-661-1218
In French call: 866-374-9203
In Spanish call: 866-661-1218

ATTENTION

ALSO Requires - Electric Fireplace Insert with Heater

PLEASE READ AND FOLLOW ALL SAFETY TIPS

GETTING STARTED

1. Before assembly, CAREFULLY use scissors or utility knife to cut and unwrap all parts. Make sure you do not discard the hardware.
2. Make sure that you have all the parts listed. If you are missing any parts please email Customer Service: parts@twinstarhome.com or call 1-866-661-1218 in English, 1-866-374-9203 in French or 1-866-661-1218 in Spanish. Please identify the parts you need and model number. Make sure to include your name and address.

CAUTION:

DO NOT MOVE MANTEL OR INSERT WHILE PLUGGED INTO POWER SUPPLY.

HELPFUL HINTS

- Some steps are more easily handled with two adults.
- Attach the fireplace insert to the completed wood mantel last. INSTALL INSERT IN FROM THE BACK OF THE FIREPLACE SO AS NOT TO SCRATCH THE HEARTH/BASE.
- Use care in assembling your new fireplace, take your time and use the hardware provided and a quality Phillips head screwdriver. NEVER OVER TIGHTEN BOLTS.
- Do not sit on top of the mantel.

CARE & CLEANING

1. Dust your fireplace regularly with a soft non-lint producing cloth or household dusting product.
2. You can clean your fireplace with a gentle non-abrasive household cleaner. Make sure to dry your fireplace immediately with a soft cloth or towel.

For a complete tight fit every bolt should have a flat washer. First slide a flat washer onto the bolt. Your bolt is now ready for use.

Now it is time to assemble your Fireplace. All panels are labeled Left and Right as viewed from the front of unit.

1. Locate the Center Left Side Panel (B), Center Right Side Panel (C), Center Front Panel (D), and set out face down on a scratch-free surface.
2. Insert one Wood Dowel (N) into each of the pre-drilled holes.
3. Push the Center Left Side Panel and Center Right Side Panel snug to the Center Front Panel. Make sure the Wood Dowels are seated in the pre-drilled holes. Insert Bolts (L) and Washers (M) into the holes in the mounting blocks.

HAND TIGHTEN ONLY.

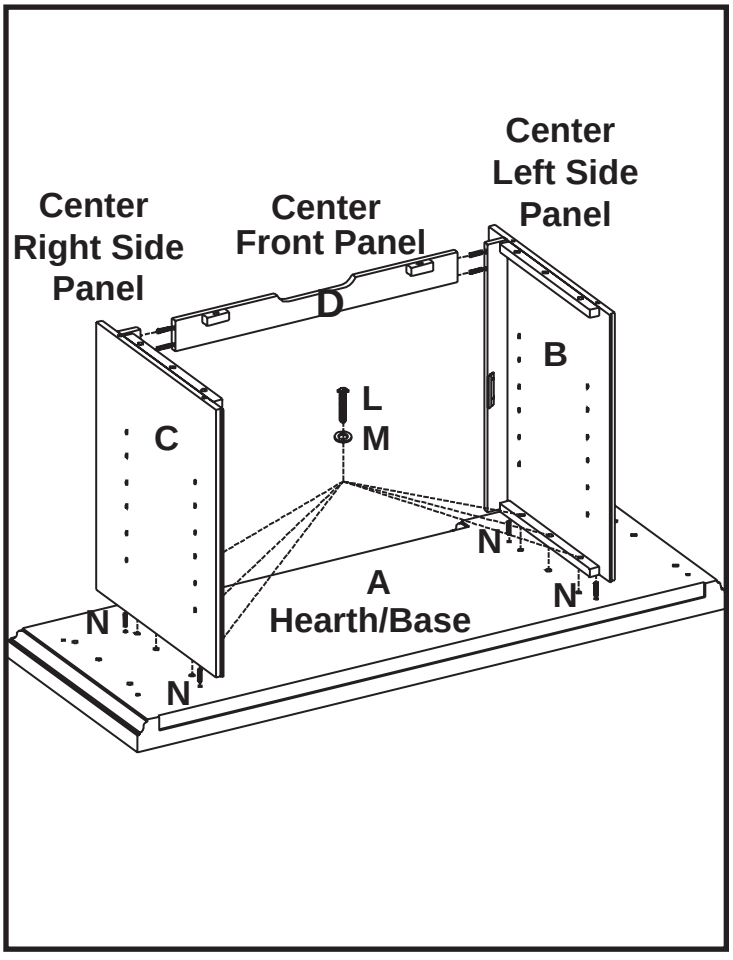

4. Locate Hearth/Base (A) and set out finished side up on the floor.
5. Insert one Wood Dowel (N) into each of the pre-drilled holes.
6. Attach the Completed Center Front assembly from step 3 to the Hearth/Base (A). Make sure that dowels are seated into the pre-drilled holes in the Hearth/Base. Using Bolts (L) and Washers (M) attach panels through pre-drilled holes in the mounting blocks.
   HAND TIGHTEN ONLY.
7. Locate Left Side Panel (E) and Right Side Panel (F), insert one Wood Dowel (N) into each of the pre-drilled holes on the bottom edge of the panels. Then use Bolts (L) and Washers (M) through the pre-drilled holes in the mounting blocks. Attach the Side Panels to Hearth / Base (A).
   HAND TIGHTEN ONLY.

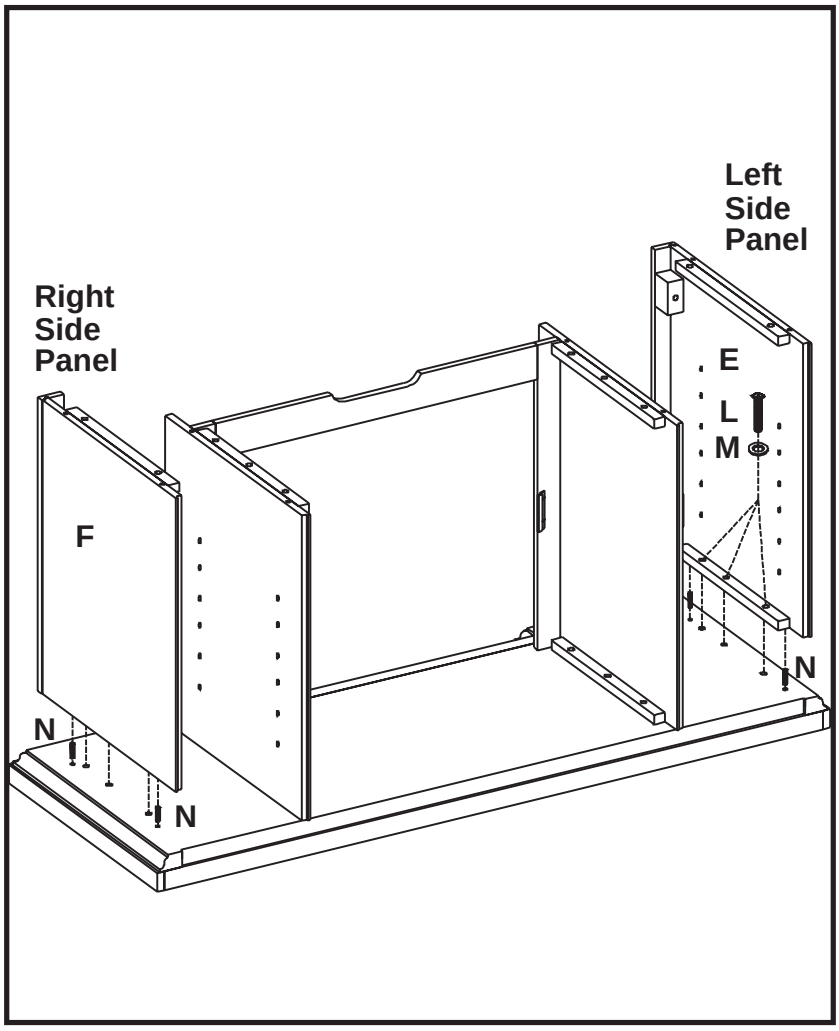

8. Then locate Mantel/Top (G) and lay finished side up on top of completed assembly from step 7. From the inside attach the Mantel using Bolts (L) and Washers (M), through the pre-drilled holes in the side panels and mounting blocks
   HAND TIGHTEN ONLY.
9. Using Phillips head screwdriver tighten all Bolts alternating top and bottom, left and right.

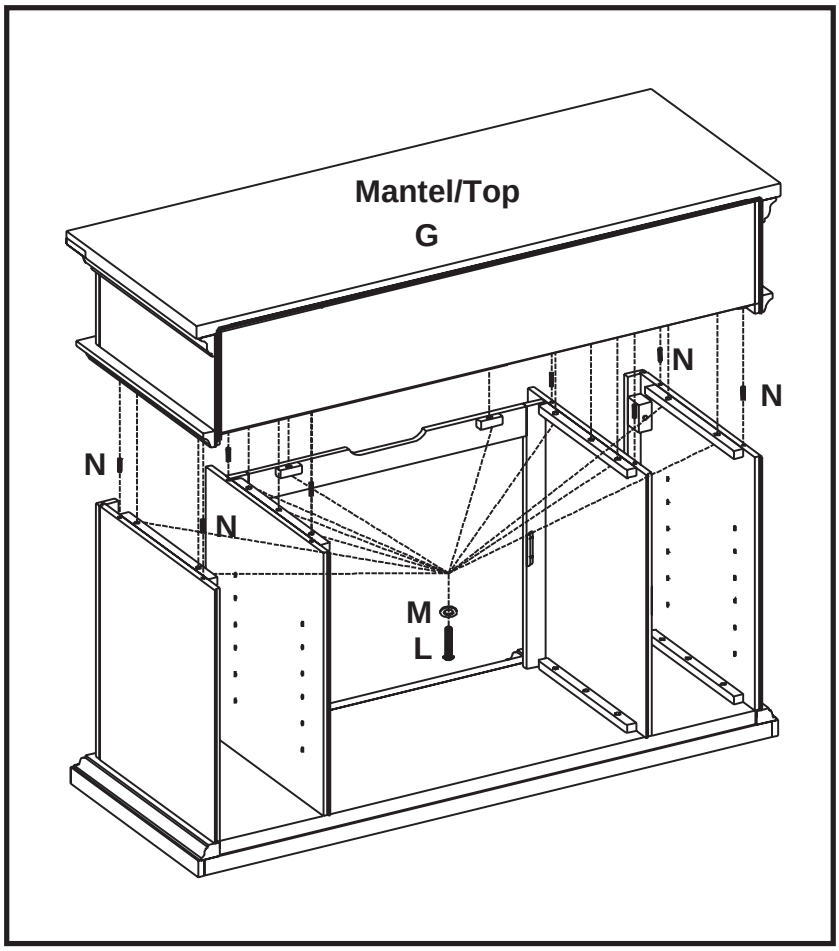

10. If you are wish to use the Wood Door with this fireplace, please skip step 10 and proceed to step 11 of the installation.

    This mantel comes with 3 types of door panels for your reference. The Wood Door Panel comes pre-installed. Follow the below-mentioned instructions in order to replace with Glass Door Panel (X) or Speaker Grill Door Panel (Y) .

    a. Turn Pressure Clips counter-clockwise to loosen
    b. Remove Wood Door panels from door frame.
    c. Replace with Glass or Speaker Grill door panels.
    d. Turn Pressure Clips clockwise to tighten new door panel

TIGHTEN/LOOSEN PRESSURE CLIPS BY HAND ONLY.

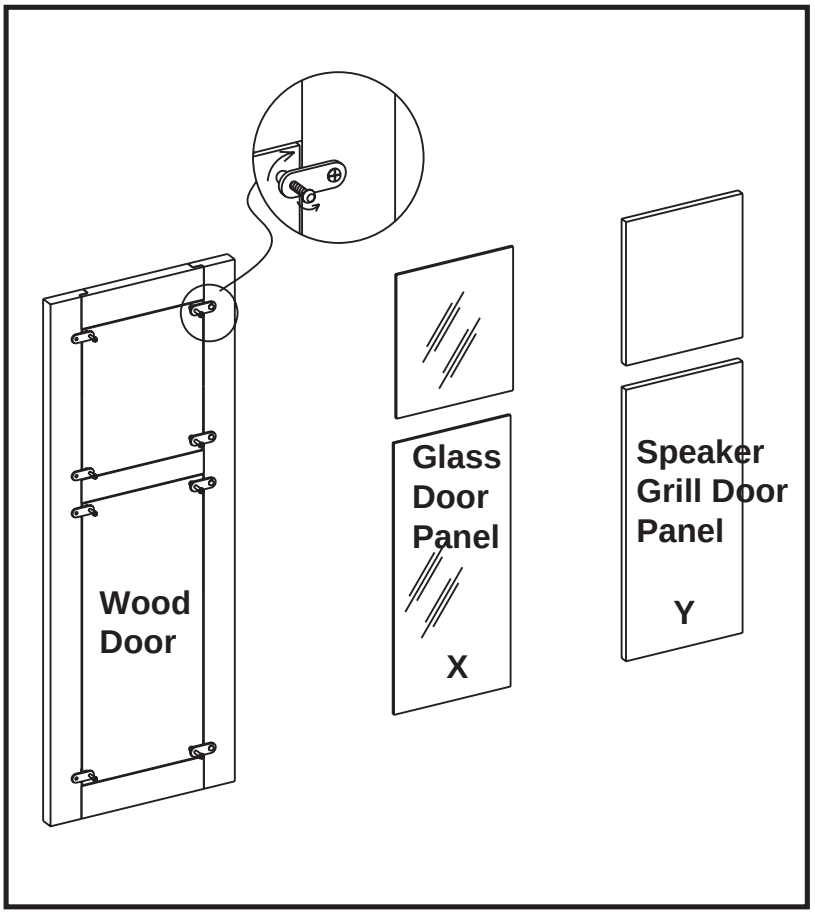

11. Locate Right Front Door (K) and Left Front Door (J). Slide door hinge keyhole into panel hinge bracket. **(Diagram 1)**
    Use Phillips Head Screwdriver to tighten screws. **(Diagram 2)**

    TO ADJUST HINGES
    To adjust door forward or backward change keyhole slot position. **(As Shown In Diagram 3a)**
    To adjust door right or left loosen / tighten screw. **(As Shown In Diagram 3b)**
    To adjust door up or down adjust bracket height. **(As Shown In Diagram 3c).**
12. Attach the Knob (V) to the Left Front Door (J) and Right Front Door (K), use the bolts attached through the pre-drilled holes in the doors. Then use a Phillips Head Screwdriver to tighten the bolts.

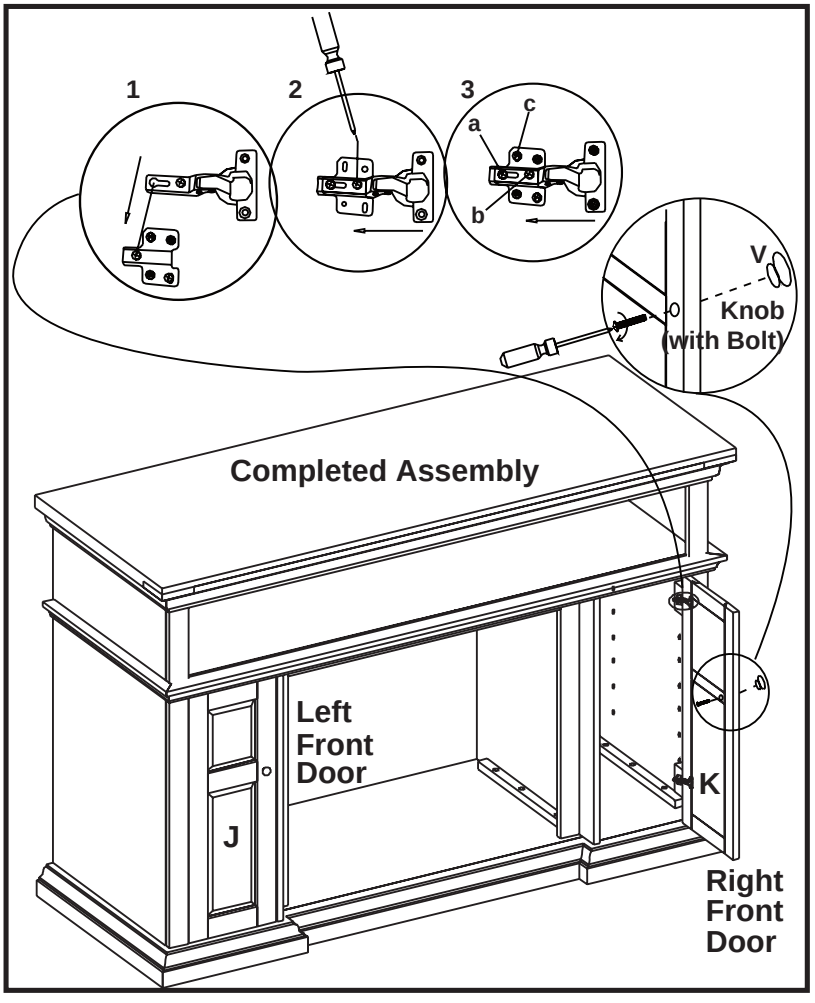

13. Locate Left Back Panel (I), attached to the left back of the completed assembly from step 12, using a Phillips Head screw driver, screw screws (Q) through the pre-drilled holes in the Left Back Panel to the completed assembly.
14. Locate Right Back Panel (P), attached to the right back of the completed assembly from step 12, using a Phillips Head screw driver, screw screws (Q) through the pre-drilled holes in the Right Back Panel to the completed assembly.

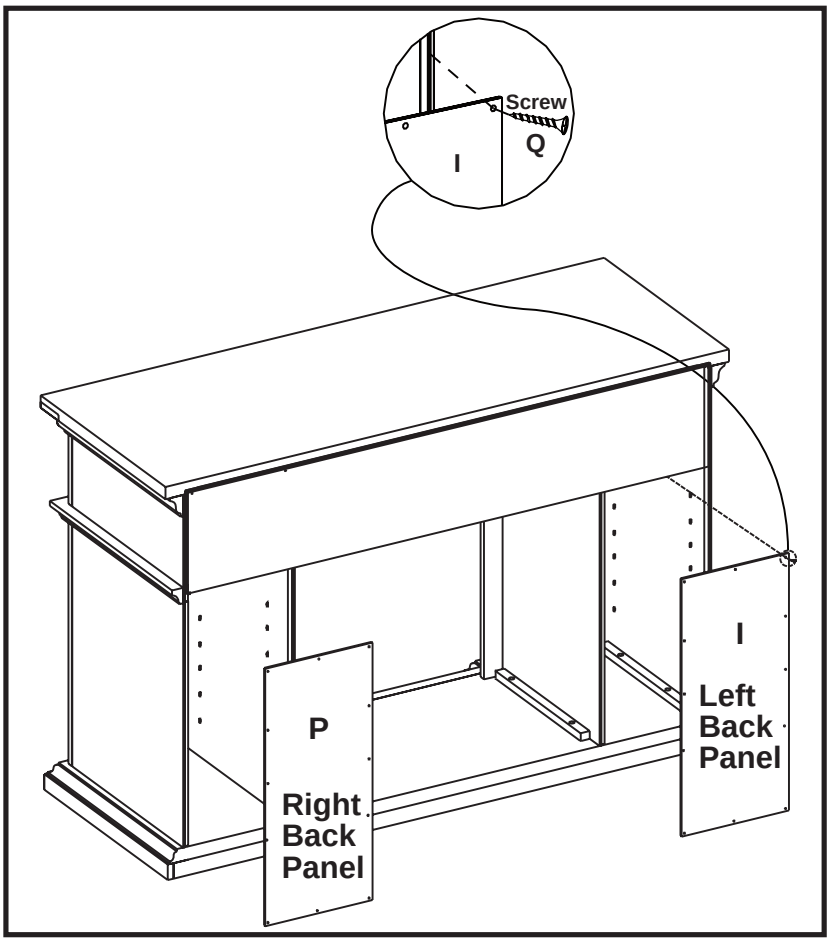

15. Remove Shelf Pin (O) from bag. Choose desired height of Shelf (H) and place the four Shelf Pin (O) into same height shelf holes inside side Panels. Insert Wood Shelf (H), allow Wood Shelf (H) to rest on the Shelf Pin (O).
16. Using Phillips head screwdriver tighten all Bolts alternating top and bottom, left and right.

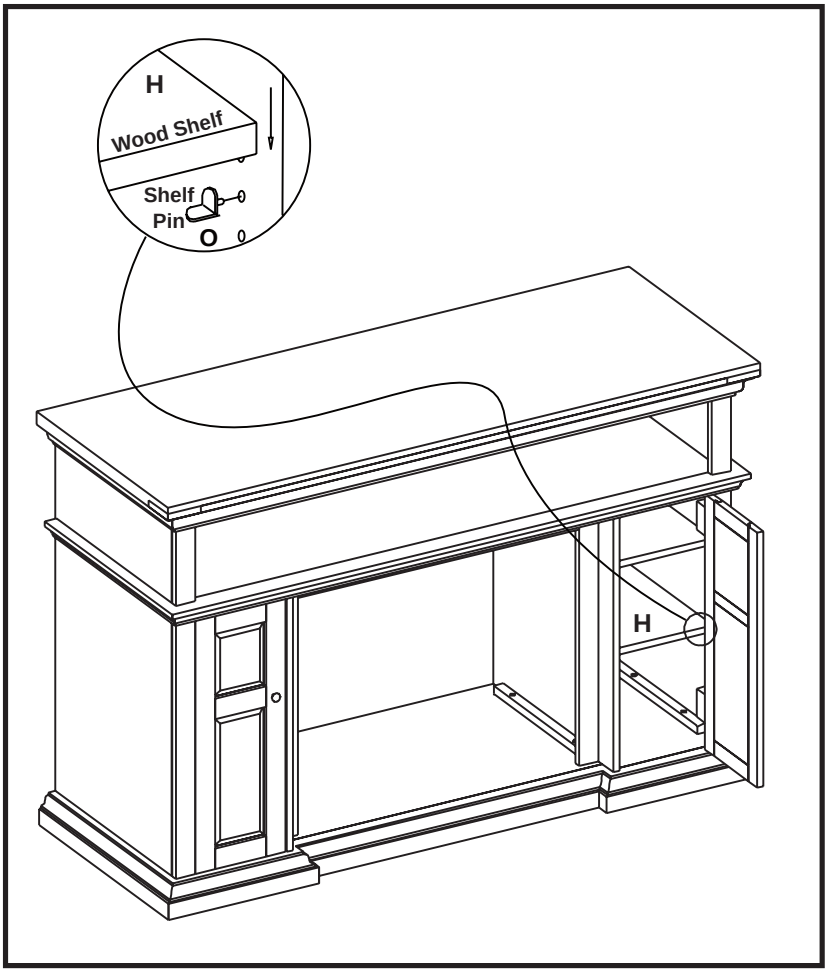

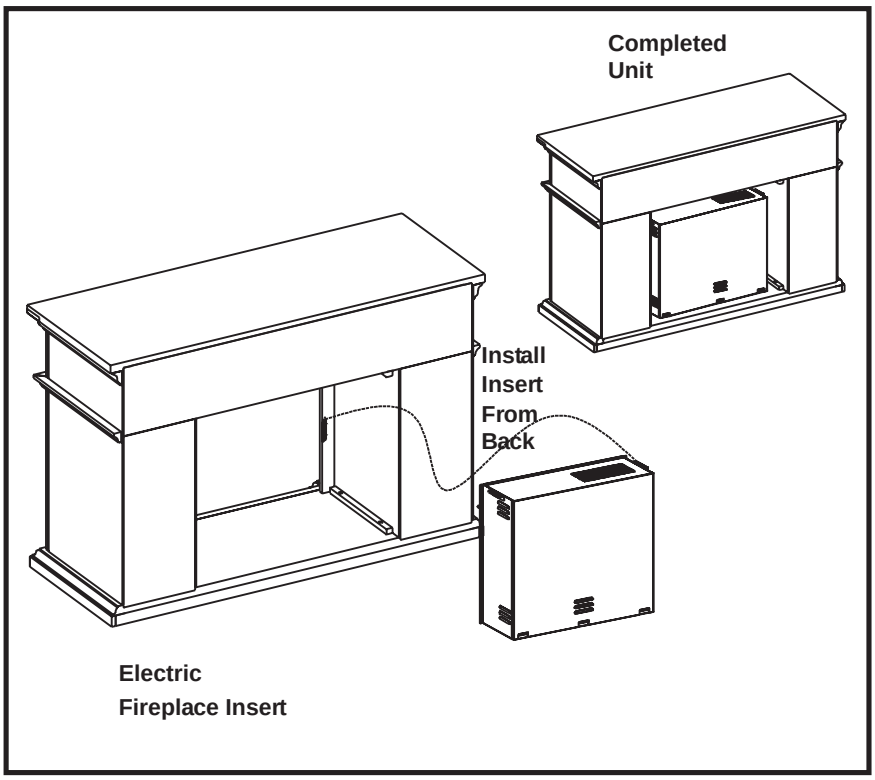

17. Remove the two mounting brackets attached to the back of the Left and Right Front panels. Set aside with the wood screws.

    PLEASE READ ALL "ELECTRIC FIREPLACE INSERT" INSTRUCTIONS PRIOR TO INSTALLING ELECTRIC INSERT IN YOUR COMPLETED FIREPLACE MANTEL. INSTALL THE INSERT IN YOUR FIREPLACE CLOSE TO ITS FINAL POSITION.

18. Lift insert carefully into the back of the unit and center in the insert opening. Do not drag insert across Hearth/Base (A) as it may scratch your unit.
19. Install the mounting brackets to hold insert flush against the inside of the mantel front panel.

    MOVE YOUR COMPLETED UNIT ONLY SHORT DISTANCES. MOVE COMPLETED UNIT WITH GREAT CARE. IT TAKES TWO PEOPLE TO MOVE COMPLETED UNIT INTO ITS FINAL POSITION.

Twin-Star International, Inc.
Delray Beach, FL 33483
In English: 1-866-661-1218
In French: 1-866-374-9203
In Spanish: 1-866-661-1218

Model# 28WM468
Made in China
Printed in China

© 2007, Twin-Star International, Inc.

CHIMENEA CON REPISA DECORATIVA DE MADERA

28WM468

INSTRUCCIONES PARA EL MONTAJE DE LA REPISA DECORATIVA DE MADERA

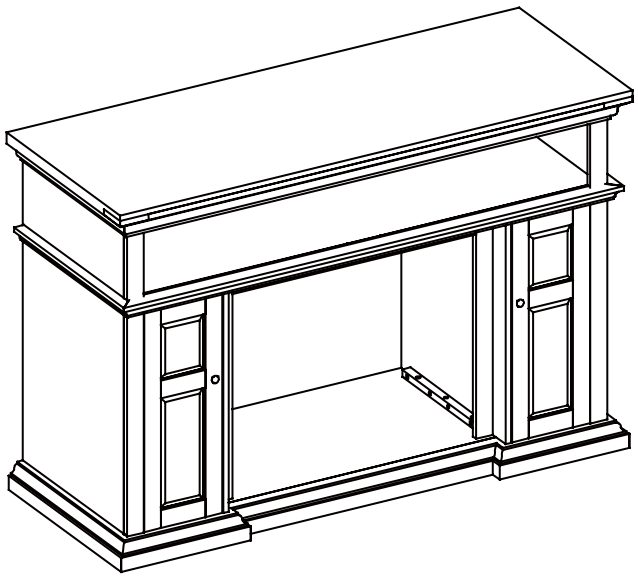

LISTA DE PIEZAS

Pieza	Descripción	Cantidad
	PIEZAS	
A	Base	1
B	Panel central – lado izquierdo	1
C	Panel central – lado derecho	1
D	Panel central delantero	1
E	Panel lateral izquierdo	1
F	Panel lateral derecho	1
G	Dintel de chimenea	1
H	Tabla de madera	4
I	Panel trasero izquierdo	1
J	Puerta delantera izquierda	1
K	Puerta delantera derecha	1
P	Panel trasero derecho	1
X	Panel de Puerta de Vidrio	1
Y	Panel de Puerta Estilo Parrilla de Altavoz	1
	ELEMENTOS PARA EL MONTAJE	
L	Perno 1/4 pulg. x 1/4 pulg.	24
M	Arandela 1/4 pulg.	24
N	Clavija de madera	20
O	Clavijas para tablas	16
Q	Tornillo	24
V	Botón (con perno)	2

Twin-Star International, Inc.
Delray Beach, FL 33483

Fabricado en China
Impreso en China

Servicio de atención al cliente:

Correo electrónico: parts@twinstarhome.com
Línea para llamadas en inglés: 866-661-1218
Línea para llamadas en francés: 866-374-9203
Línea para llamadas en español: 866-661-1218

ATENCIÓN

Necesitará, Además, El
Hogar Eléctrico Con Calentador

LEA TODOS LOS CONSEJOS PRÁCTICOS DE SEGURIDAD

COMIENZO

1.Antes de comenzar con el montaje, utilice las tijeras o una navaja para cortar el envoltorio CON MUCHO CUIDADO y, a continuación, extraiga todas las piezas. Tenga cuidado de no arrojar los elementos que utilizará en el montaje de la unidad.

2.Controle que estén todas las piezas de la lista. Si le falta alguna pieza, envíe un mensaje de correo electrónico o llame a Servicios de atención al cliente: Parts@twinstarhome.com, o llame al: (línea en inglés)1-866-661-1218; (línea en francés)1-866-374-9203; (línea en español) 1-866-661-1218. Describa las piezas que necesita y el número del modelo. No se olvide de colocar su nombre y dirección.

PRECAUCIÓN:

NO MUEVA LA REPISA NI EL HOGAR MIENTRAS ESTÁN CONECTADOS AL SUMINISTRO DE ENERGÍA.

CONSEJOS PRÁCTICOS

- Para realizar algunos pasos, le recomendamos que solicite ayuda a personas adultas.
- Coloque el hogar eléctrico una vez que haya terminado de montar la repisa decorativa de madera. INSTALE EL HOGAR ELÉCTRICO DESDE LA PARTE POSTERIOR DE LA CHIMENEA A FIN DE EVITAR QUE SE DAÑE LA BASE DEL HOGAR.
- Tómese el tiempo necesario para armar la chimenea, hágalo con cuidado, y utilice los elementos de montaje provistos así como un destornillador Phillips de buena calidad. LE RECOMENDAMOS QUE NO AJUSTE DEMASIADO LOS TORNILLOS.
- "No se siente sobre la repisa de la chimenea"

CUIDADO Y LIMPIEZA

1.Quite el polvo de la chimenea de forma regular con un paño suave que no deje pelusa, o bien utilice un producto de limpieza.

2.Asimismo, puede aplicar un limpiador no abrasivo. Recuerde secar la chimenea inmediatamente con un paño o toalla suave.

A fin de que los tornillos queden debidamente ajustados, deberá colocarles una arandela plana.Antes de utilizar los tornillos, deslice una arandela plana en cada uno de ellos.

No bien finalizado este paso, coloque el tornillo. Posteriormente, proceda con el armado de la Chimenea. Si observa la parte delantera de los paneles, comprobará que en los lados se indica Izquierda (Left) o Derecha (Right).

1. Localice y coloque el Panel central – lado izquierdo (B), el Panel central – lado derecho (C) y la Panel central delantero (D) boca abajo, sobre una superficie lisa.
2. Inserte una clavija de madera (N) en cada uno de los orificios pretaladrados.
3. Empuje el panel interior izquierdo y el panel interior derecho contra la Panel central delantero. Asegúrese de que las clavijas de madera estén colocadas adecuadamente dentro de los orificios pretaladrados. Inserte un pernos (L) y una arandelas (M) a través de los orificios de los bloques para montaje.
   APRIETELOS SOLAMENTE A MANO.

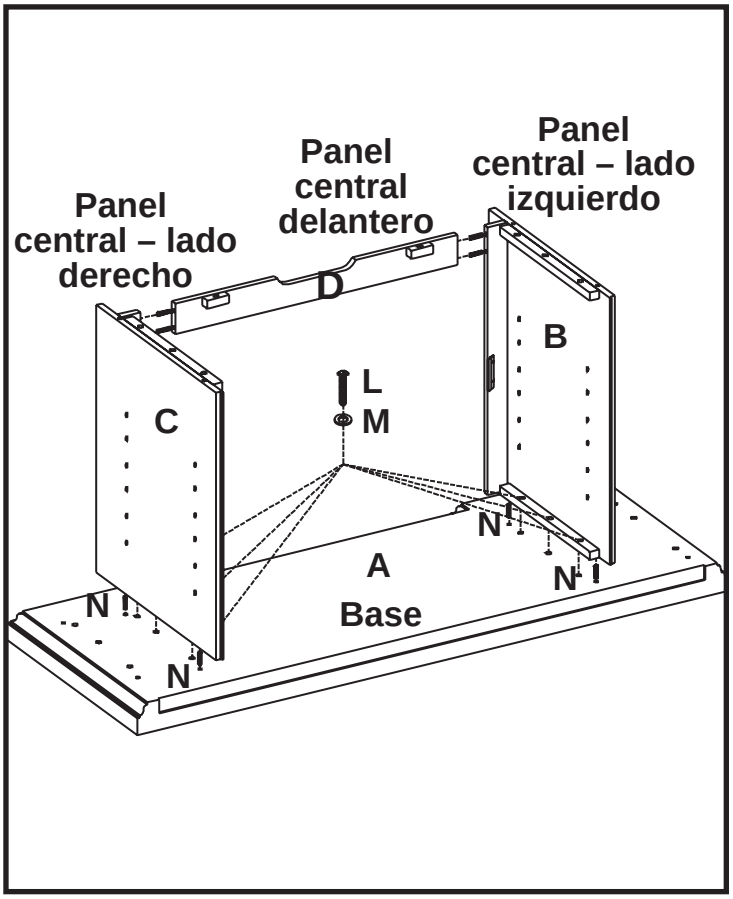

4. Localice la base (A) y coloque esta pieza sobre el suelo, orientando el lado acabado hacia arriba.
5. Inserte una clavija de madera (N) en cada uno de los orificios pretaladros.
6. Fije el ensamblaje frontal terminado en el paso 3 a la base (A). Asegúrese de que las clavijas de madera estén colocadas adecuadamente dentro de los orificios de la base. Utilizando un pernos (L) y una arandelas (M), fije los paneles a través de los orificios pretaladrados de los bloques para montaje.
   APRIETELOS SOLAMENTE A MANO.
7. Localice el panel lateral izquierdo (E) y el panel lateral derecho (F) e inserte una clavija de madera (N) en cada uno de los orificios pretaladrados, que se encuentran en el reborde inferior de los paneles. Después, inserte un pernos (L) y una arandelas (M) a través de los orificios pretaladrados de los bloques para montaje. Fije los el paneles laterales a la base (A).
   APRIETELOS SOLAMENTE A MANO

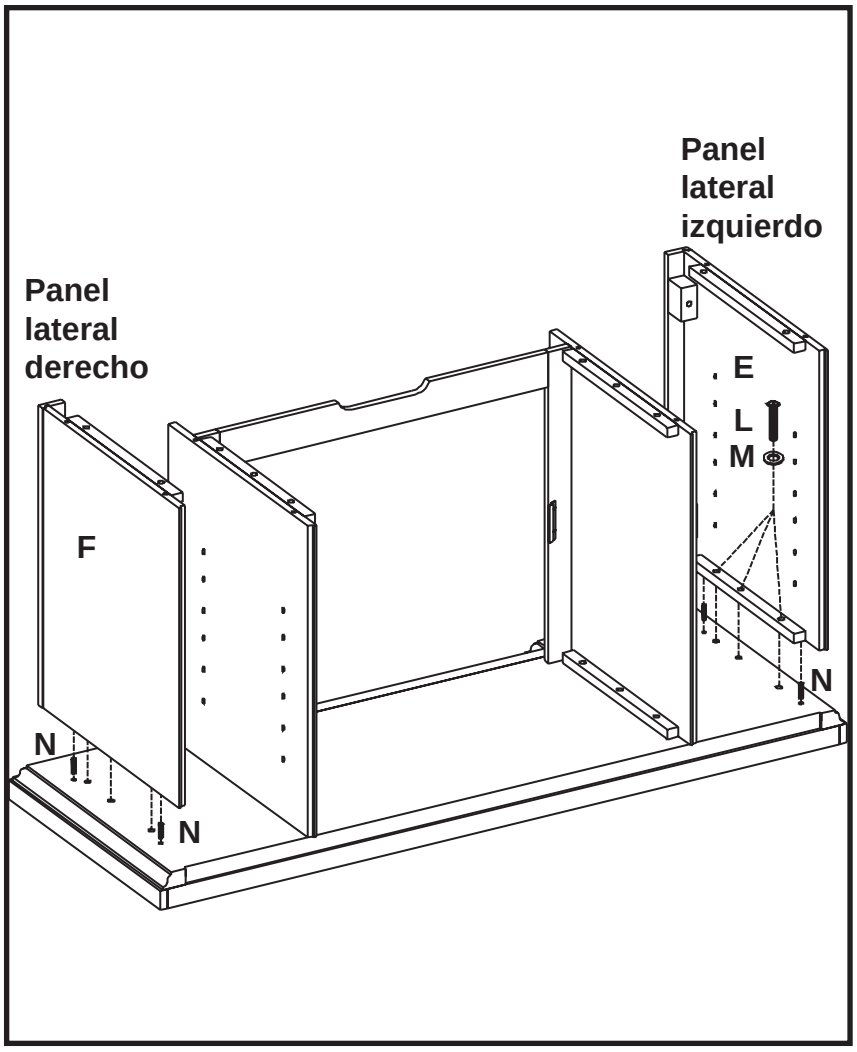

8. Inserte una Espiga de Madera (N) en cada uno de los orificios previamente perforados del borde superior del Conjunto que armó en el paso 7. Luego, tome la Repisa/Parte Superior (G) y colóquela, con el lado acabado hacia arrinba, sobre el conjunto armado. Desde el interior, ajuste la Repisa colocando un Tornillos (L) y una Arandelas (M) en los orificios previamente perforados de los bloques de montaje.
   APRIETELOS SOLAMENTE A MANO.
9. Utilizando un destornillador Phillips (cruciforme), apriete todos los pernos, alternando entre la parte superior e inferior, la izquierda y la derecha.

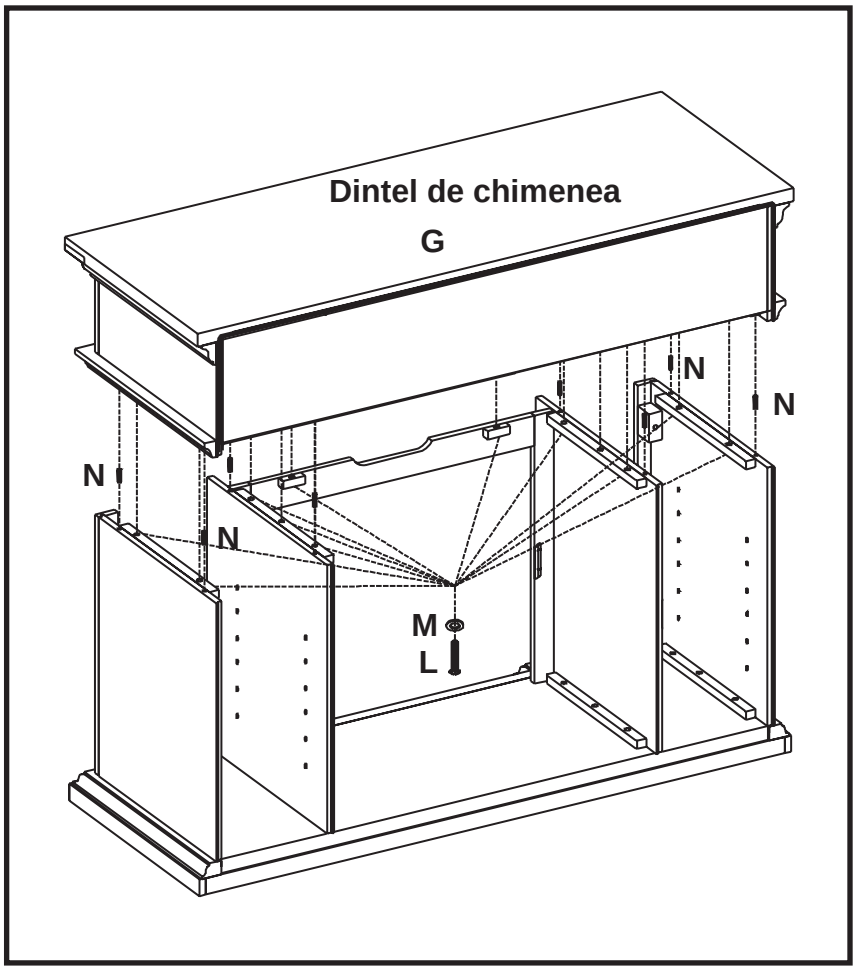

10. Si usted desea usar la Puerta de Madera con esta chimenea, por favor saltee el paso 10 y proceda al paso 11 para la instalación.

    Esta repisa para chimenea viene con 3 tipos de paneles de puerta para su referencia. El Panel de Puerta de Madera viene pre-instalado. Siga estas instrucciones para reemplazar con el Panel de Puerta de Vidrio (X) o con el Panel de Puerta Estilo Parrilla de Altavoz (Y).

    a. Haga girar los Ganchos de Presión en sentido anti-horario para aflojarlos
    b. Retire los paneles de Puerta de Madera del marco de la puerta.
    c. Reemplace con paneles de puerta de Vidrio o de Parrilla de Altavoz.
    d. Haga girar los Ganchos de Presión en sentido horario para ajustar el nuevo panel de puerta.

AJUSTE/AFLOJE LOS GANCHOS DE PRESIÓN ÚNICAMENTE A MANO.

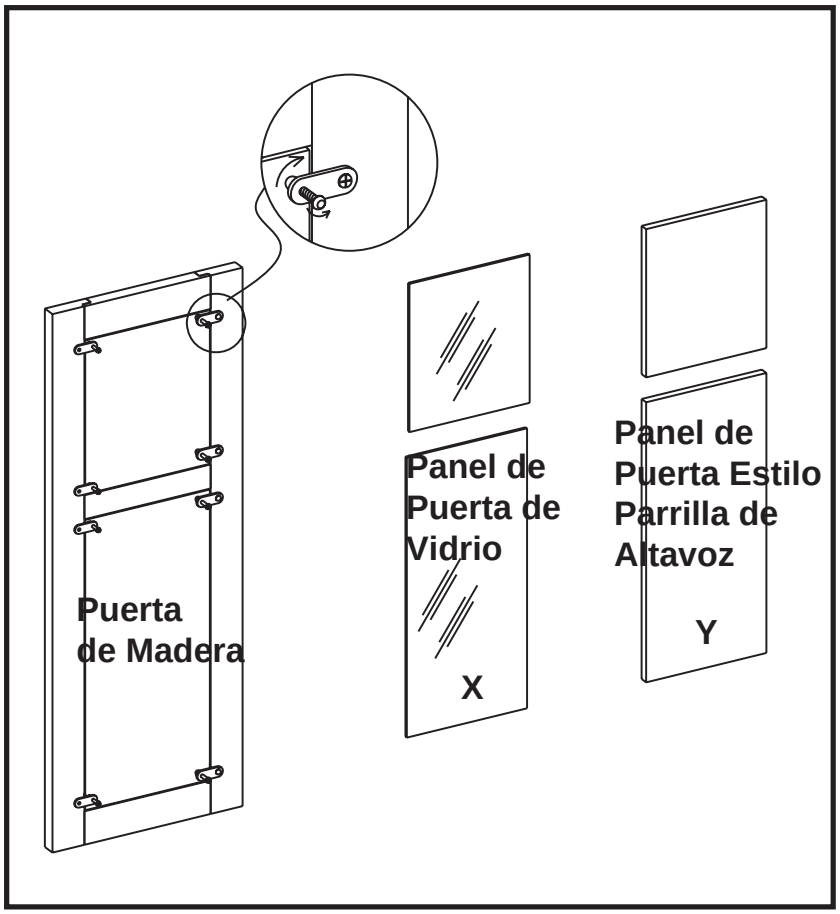

11. Localice la puerta delantera derecha (K) y la puerta delantera izquierda (J). Deslice la ranura en forma de cerradura de la bisagra situado sobre el panel. **(Diagrama 1)** Utilice un destornillador Phillips (cruciforme), para apretar los tornillos. **(Diagrama 2)**

    PARA AJUSTAR LAS BISAGRAS

    Para ajustar la puerta hacia adelante o hacia detrás, cambie la posición de la ranura en forma de cerradura.

    (como se muestra en el diagrama 3a)

    Para ajustar la puerta hacia la derecha o hacia la izquierda, apriete o destornille el tornillo.

    (Como se muestra en el diagrama 3b)

    Para ajustar la puerta hacia arriba o hacia abajo, ajuste la altura del soporte de bisagra.

    (Como se muestra en el diagrama 3c)

12. Fije el botón (V) a la puerta delantera izquierda (J) y la puerta delantera derecha (K), utilice los pernos fijos a través de los orificios pretaladrados en las puertas. Después, utilice un destornillador Phillips (cruciforme) para apretar los pernos.

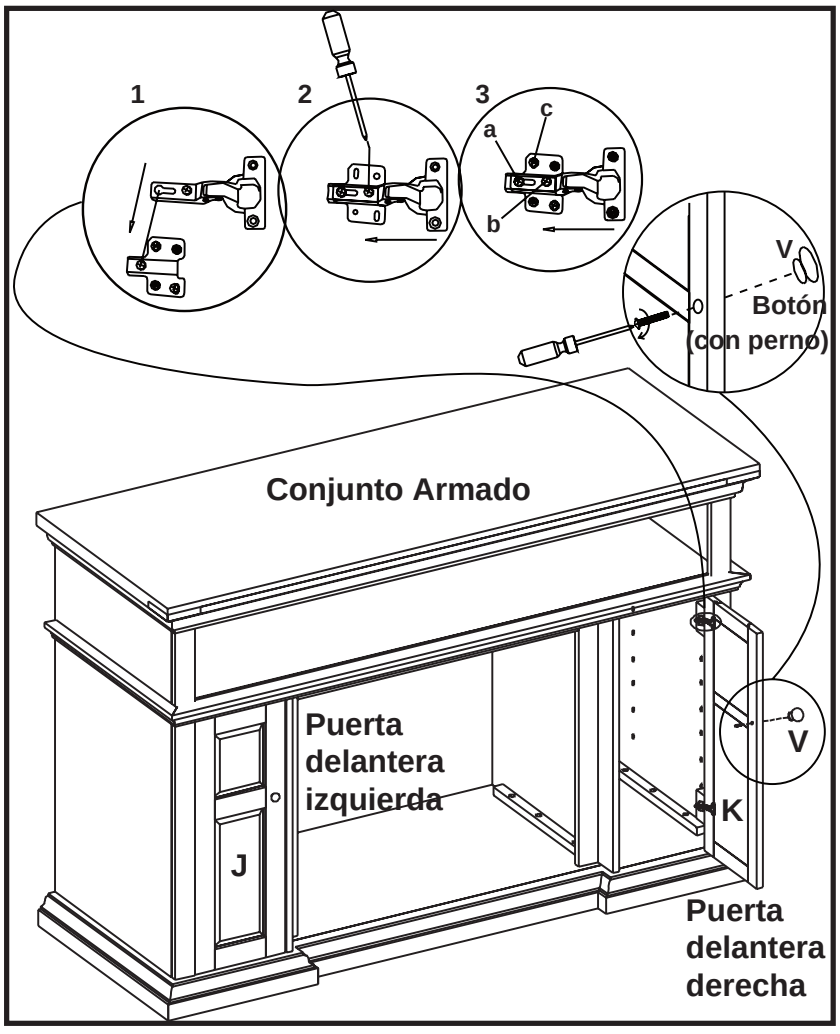

13. Localice el panel trasero izquierdo (I) y fíjelo a la parte trasera izquierda del ensamblaje terminado en el paso 12 Atorníllelo con los tornillos (Q) y un destornillador Phillips (cruciforme), dentro de los orificios pretaladrados del panel trasero izquierdo.
14. Localice el panel trasero derecho (P) y fíjelo a la parte trasera derecha del ensamblaje terminado en el paso 12. Atorníllelo con los tornillos (Q) y un destornillador Phillips (cruciforme), dentro de los orificios pretaladrados del panel trasero derecho, al ensamble terminado.

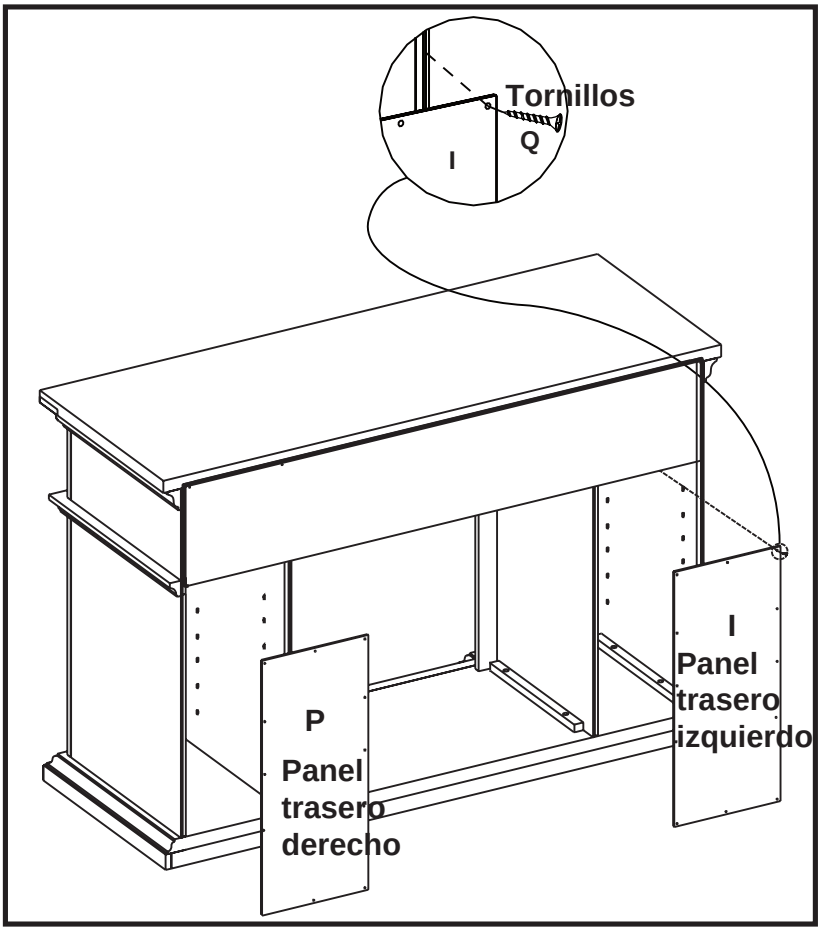

15. Quite las clavijas para tabla (O) de la bolsa. Elija la altura deseada para la instalación de la tabla (H) e inserte las cuatro clavijas en los orificios de misma altura, dentro de los paneles laterales. Inserte la tabla (H) y asegúrese de que la tabla descanse sobre las clavijas para tabla (O).
16. Utilizando un destornillador Phillips (cruciforme), apriete todos los pernos, alternando entre la parte superior e inferior, la izquierda y la derecha.

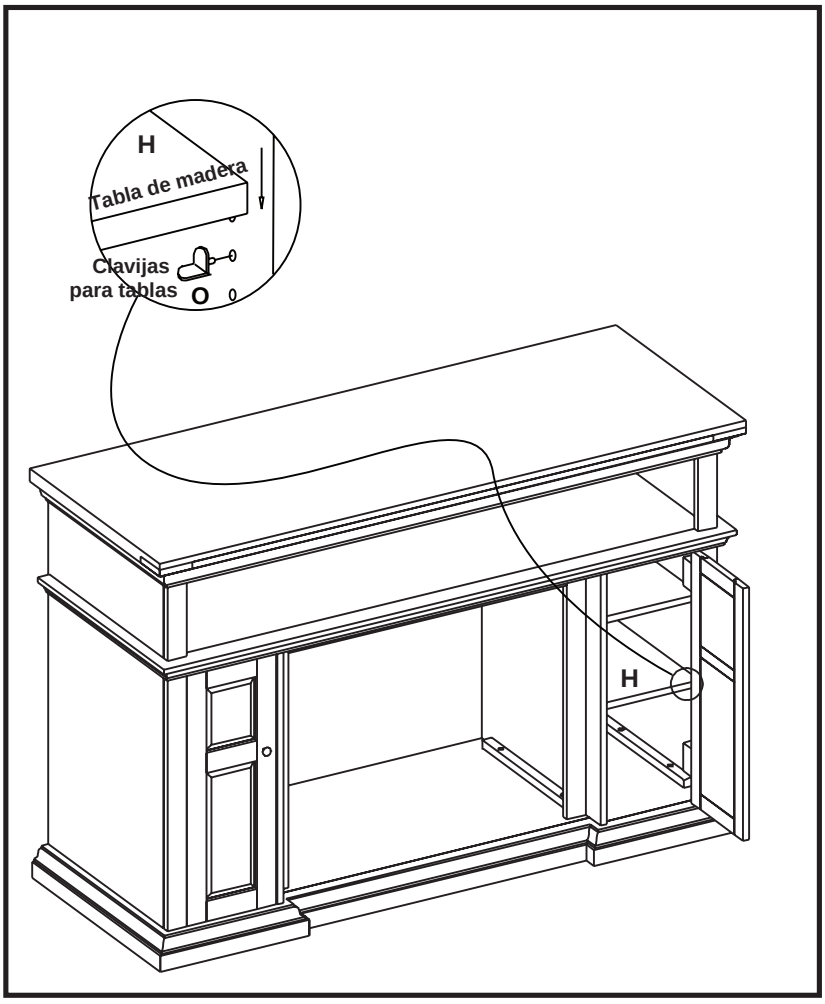

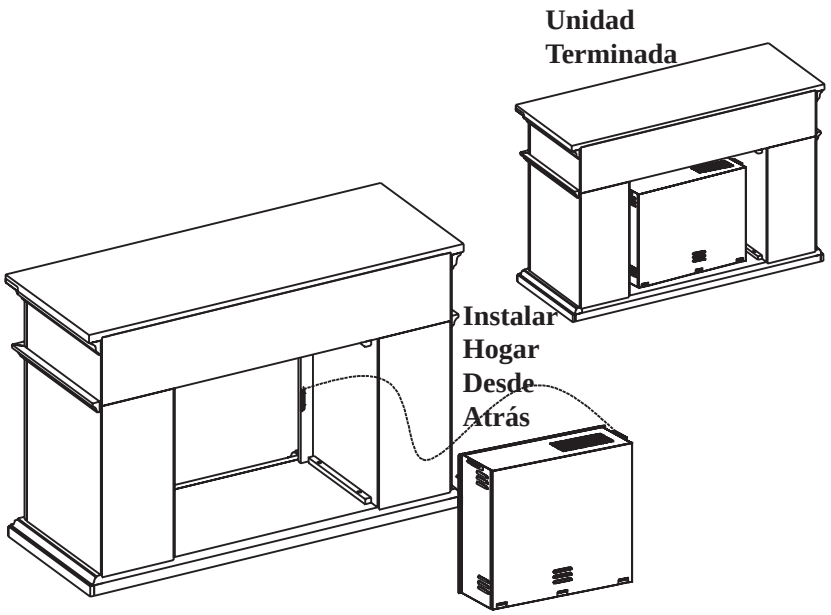

Hogar Eléctrico

17. Quite los dos soportes de montaje fijados en la parte trasera de los paneles izquierdo y derecho. Coloque a un lado los tornillos para madera.

    LEA ATENTAMENTE TODAS LAS INSTRUCCIONES DEL "HOGAR ELÉCTRICO" ANTES DE SU INSTALACIÓN EN LA CHIMENEA DECORATIVA. UBIQUE EL HOGAR ELÉCTRICO EN LA POSICIÓN DEFINITIVA DENTRO DE LA CHIMENEA.
18. Levante el hogar cuidadosamente, colóquelo en la parte posterior de la unidad y céntrelo en la abertura de la chimenea. No empuje el hogar desde su Base dado que la unidad se puede dañar.
19. Coloque los soportes de montaje de modo que el hogar se encuentre nivelado con respecto a la parte interior del panel frontal de la repisa.

    MUEVA LA UNIDAD COMPLETA SÓLO EN DISTANCIAS CORTAS. MUEVA LA UNIDAD COMPLETA CON MUCHO CUIDADO. SE NECESITAN DOS PERSONAS PARA DESPLAZAR LA UNIDAD COMPLETA AL LUGAR DEFINITIVO QUE VA A OCUPAR.

Twin-Star International, Inc.
Delray Beach, FL 33483
Línea para llamadas en inglés: 866-661-1218
Línea para llamadas en francés: 866-374-9203
Línea para llamadas en español: 866-661-1218

Modelo N°28WM468
Fabricado en China
Impreso en China

© 2007, Twin-Star International, Inc.

MANTEAU DE FOYER EN BOIS

28WM468

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE POUR LE MANTEAU EN BOIS

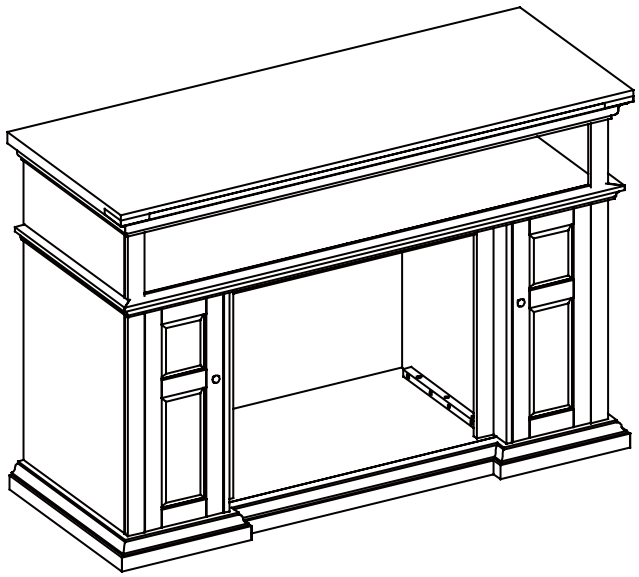

PARTS LIST

Pièce	Description	Quantité
	PIÈCES	
A	Base	1
B	Panneau central - côté gauche	1
C	Panneau central - côté droit	1
D	Panneau central avant	1
E	Panneau latéral gauche	1
F	Panneau latéral droit	1
G	Linteau de cheminée	1
H	Tablette en bois	4
I	Panneau arrière gauche	1
J	Porte avant gauche	1
K	Porte avant droite	1
P	Panneau arrière droit	1
X	Panneau de Porte en Verre	1
Y	Panneau de Porte à Grille pour Haut-parleur	1
	QUINCAILLERIE	
L	Boulon 1/4 po x 1-1/4 po	24
M	Rondelle 1/4 po	24
N	Goujon en bois	20
O	Cheville pour tablettes	16
Q	Vis	24
V	Bouton (avec boulon)	2

Twin-Star International, Inc.
Delray Beach, FL 33483

Fabriqué en Chine
Imprimé en Chine

Pour le service à la clientèle :

courriel : parts@twinstarhome.com
pour le service en anglais, composez le 866-661-1218
pour le service en français, composez le 866-374-9203
pour le service en espagnol, composez le 866-661-1218

ATTENTION

Exige aussi -foyer encastrable électrique avec Chauffage

VEUILLEZ LIRE ET SUIVRE TOUS LES CONSEILS DE SÉCURITÉ

AVANT DE COMMENCER

1. Avant l'installation, utilisez des ciseaux ou un couteau universel pour couper et déballer tous les composants. Faites ATTENTION de ne pas endommager le manteau. Assurez-vous de ne pas jeter la quincaillerie d'installation incluse.
2. Assurez-vous d'avoir toutes les pièces indiquées sur la liste. S'il manque des pièces, veuillez envoyer un courriel au service à la clientèle à l'adresse parts@twinstarhome.com ou composez les numéros suivants : pour le service en anglais : 1-866-661-1218; pour le service en français : 1-866-374-9203 ou pour le service en espagnol-866-661-1218. Veuillez indiquer les pièces manquantes ainsi que le numéro de modèle. Assurez-vous d'inclure vos nom et adresse.

ATTENTION

NE PAS DÉPLACER LE MANTEAU OU LE FOYER TANT QU'IL EST BRANCHÉ.

CONSEILS UTILES

- Certaines étapes seront plus faciles à réaliser avec l'aide d'un autre adulte.
- La dernière étape consistera à lier le manteau entièrement monté au foyer. INSTALLEZ LE FOYER ENCASTRABLE EN LE DÉPOSANT PAR L'ARRIÈRE DU MANTEAU POUR ÉVITER D'ÉGRATIGNER L'ÂTRE/BASE DU MANTEAU.
- Faites attention lorsque vous assemblez le foyer et le manteau. Prenez votre temps et utilisez la quincaillerie fournie, ainsi qu'un tournevis cruciforme. NE PAS TROP SERRER LES BOULONS.
- « Ne vous asseyez pas sur le dessus du manteau! »

SOINS ET NETTOYAGE

1. Époussetez régulièrement votre FOYER avec un chiffon doux non pelucheux ou un produit domestique pour l'époussetage.
2. Vous pouvez nettoyer le foyer avec un nettoyant domestique doux non abrasif. Assurez-vous de l'essuyer immédiatement avec un linge doux ou une serviette.

Pour assurer un ajustement parfait, chaque boulon doit être installé avec sa rondelle plate. Commencez par glisser une rondelle plate sur le boulon. Le boulon est maintenant prêt à être utilisé.

Cest le moment d'assembler le foyer et le manteau. Tous les panneaux portent une mention Gauche ou Droite, comme vous les verriez si vous vous trouviez devant le foyer.

1. Retrouver et placer le Panneau central - côté gauche (B), le Panneau central - côté droit (C), la Panneau central avant (D) face contre terre, sur une surface antiérafl ures.
2. Insérer un goujon en bois (N) dans chacun des orifices préperforés.
3. Pousser le panneau latéral intérieur gauche et le panneau latéral intérieur droit, tout contre la Panneau central avant. S'assurer que les goujons en bois sont installés adéquatement dans les orifices préperforés. Insérer un boulons (L) et une rondelles (M) dans les orifices des blocs de montage.
   SERRER UNIQUEMENT À LA MAIN.

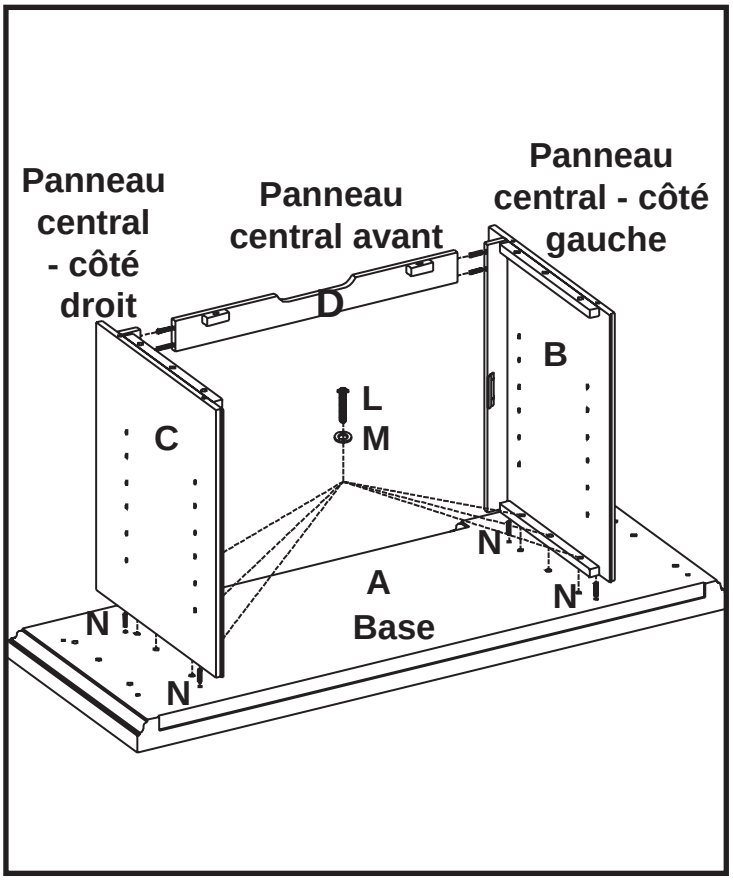

4. Retrouver la base (A) et placer cette pièce sur le plancher, en dirigeant le côté fini vers le haut.
5. Insérer un goujon en bois (N) dans chacun des orifices préperforés.
6. Fixer l'assemblage de la façade déjà complétée à l'étape 3 à la base (A). S'assurer que les goujons en bois sont installés adéquatement dans les orifices préperforés de la base. À l'aide d'un boulons (L) et d'une rondelles (M), fixer les panneaux dans les orifices préperforés des blocs de montage.
   SERRER UNIQUEMENT À LA MAIN.
7. Retrouver le panneau latéral gauche (E) et le panneau latéral droit (F) et insérer un goujon en bois (N) dans chacun des orifices préperforés situés sur les rebords inférieurs des panneaux. Par la suite, insérer un boulons (L) et une rondelles (M) dans les orifices préperforés des blocs de montage. Fixer les panneaux latéraux à la base (A).
   SERRER UNIQUEMENT À LA MAIN.

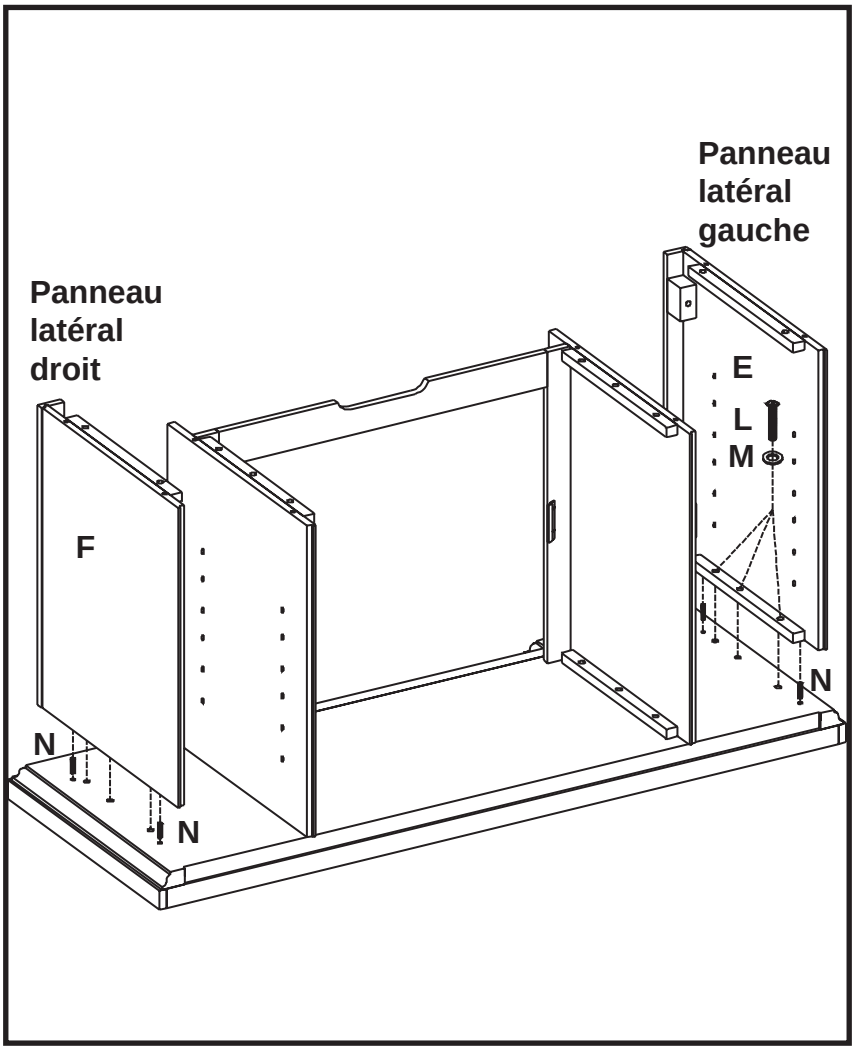

8. Par la suite, retrouver le linteau de cheminée (G) et placer au-dessus de l'assemblage complété à l'étape 7, en dirigeant le côté fini vers le haut. À partir de l'intérieur fixer le linteau de cheminée à l'aide d'un boulons (L) et d'une rondelles (M) dans les orifices préperforés des blocs de montage.
   SERRER UNIQUEMENT À LA MAIN.
9. À l'aide d'un tournevis Phillips (cruciforme), serrer tous les boulons, en alternant entre la partie supérieure et inférieure, la gauche et la droite.

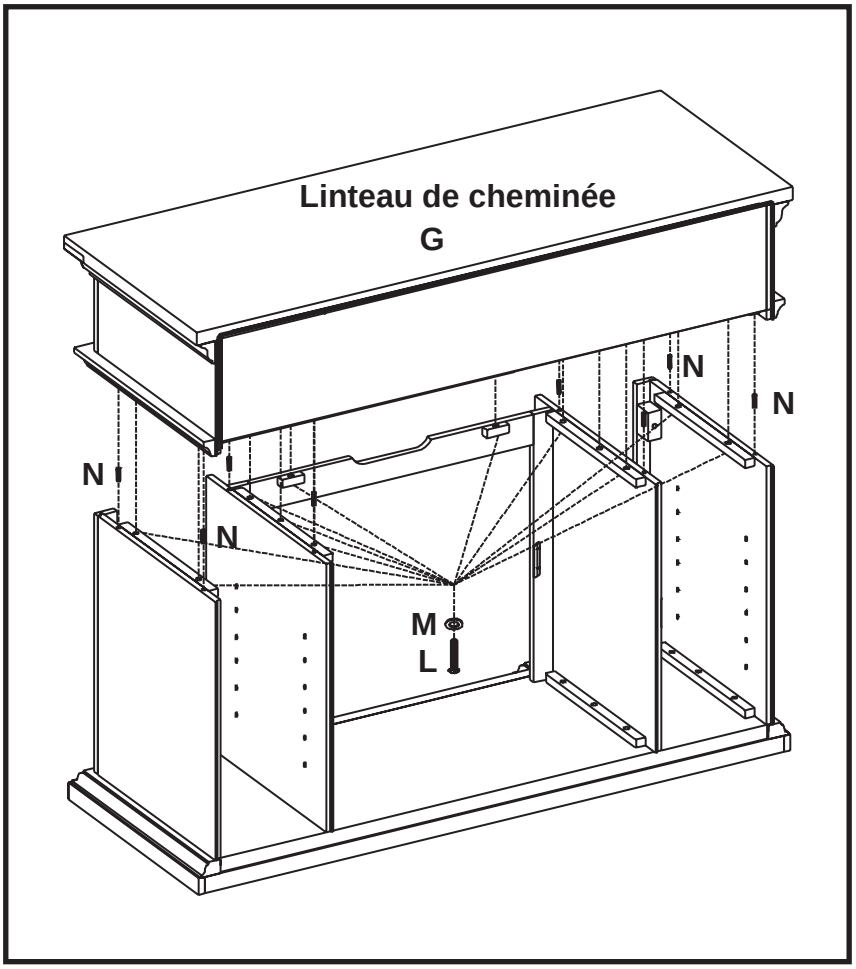

10. Si vous désirez utiliser la Porte en Bois avec ce foyer, veuillez passer l'étape 10 et procéder à l'étape 11 de l'installation.

    Ce manteau de cheminée est livré avec trois types de panneaux de porte pour votre référence. Le Panneau de Porte en Bois est livré pré-installé. Suivez ces instructions pour le remplacer par le Panneau de Porte en Verre (X) ou par le Panneau de Porte à Grille pour Haut-parleur (Y).

    a. Tournez les Clips à Pression dans le sens anti-horaire pour desserrer
    b. Enlevez les panneaux de Porte en Bois du cadre de porte.
    c. Remplacez avec les panneaux de porte en Verre ou pour Grille de Haut-parleur.
    d. Tournez les Clips à Pression dans le sens horaire pour fixer le nouveau panneau de porte.

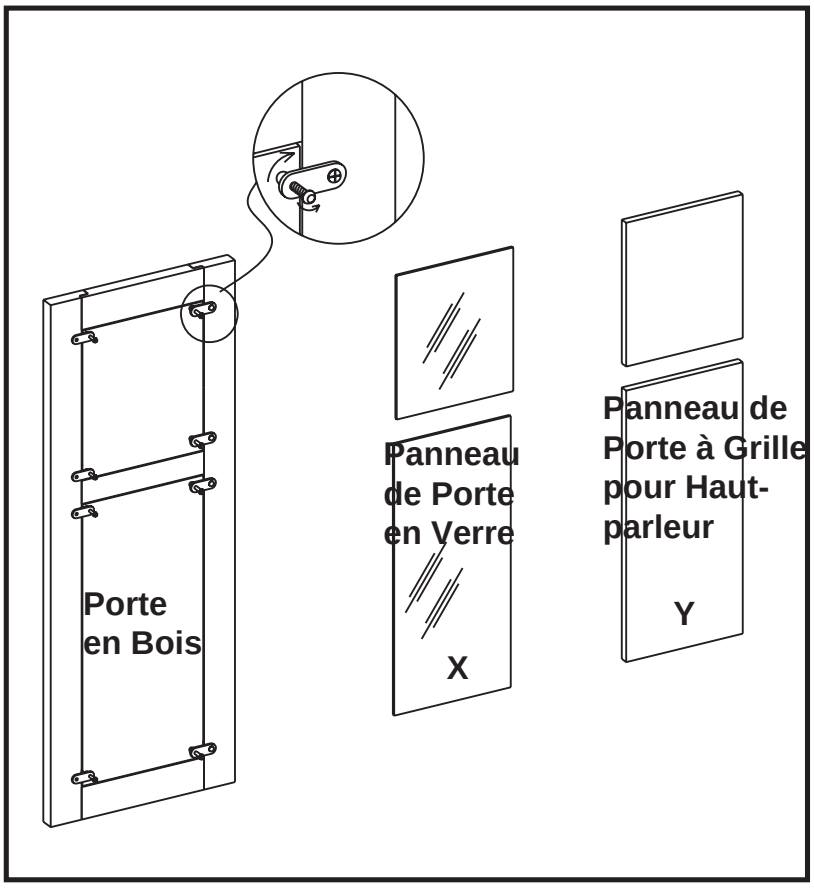

SERRER / DESSERRER LES CLIPS UNIQUEMENT À LA MAIN.

11. Retrouver la porte avant droite (K) et la porte avant gauche (J). Glisser la penture en forme de serrure à l'intérieur du support de penture situé sur le panneau. **(Diagramme 1)** Utiliser un tournevis Phillips (cruciforme) pour serrer les vis. **(Diagramme 2)**

    AJUSTEMENT DES PENTURES

    Pour ajuster la porte vers l'avant ou vers l'arrière, changer la position de la rainure en forme de serrure.

    (Tel que démontré dans le diagramme 3a) Pour un ajustement de la porte vers la droite ou la gauche, serrer ou relâcher les vis.

    (Tel que démontré dans le diagramme 3b) Pour un ajustement de la porte vers le haut ou vers le bas, remonter le support de penture.

    (Tel que démontré dans le diagramme 3c)

12. Fixer les boutons (V) à la porte avant gauche (J) et la porte avant droite (K), en vissant les boulons dans les orifices préperforés des portes. Par la suite, utiliser un tournevis Phillips (cruciforme) pour serrer les boulons.

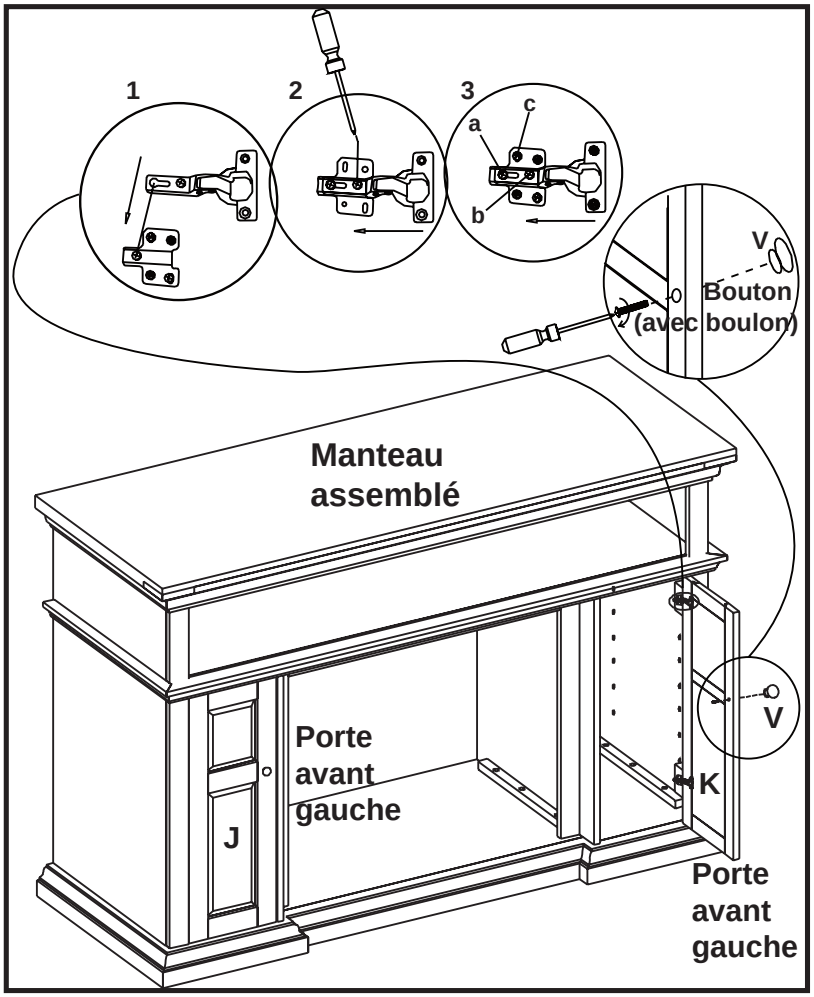

13. Retrouver le panneau arrière gauche (I) et le fi xer à la partie arrière gauche de l'assemblage complété à l'étape 12 . Visser à l'assemblage complété à l'aide des vis (Q) et d'un tournevis Phillips (cruciforme), dans les orifices préperforés du panneau arrière gauche.
14. Retrouver le panneau arrière droit (P) et le fixer à la partie arrière droite de l'assemblage complété à l'étape 12. Visser à l'assemblage complété à l'aide des vis (Q) et d'un tournevis Phillips (cruciforme), dans les orifices préperforés du panneau arrière droit.

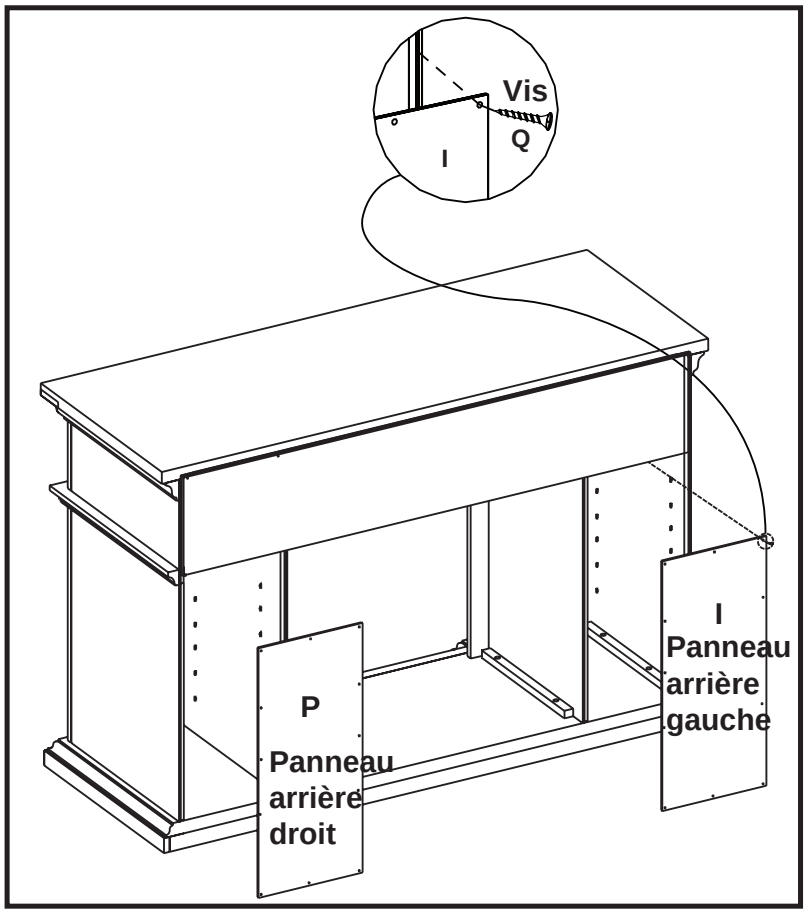

15. Retirer les chevilles pour tablettes (O) du sac. Choisir la hauteur désirée pour l'installation de la tablette (H) et insérer les quatre chevilles à la même hauteur dans les orifices intérieurs. Insérer la tablette en bois (H) et voir à ce que la tablette repose bien sur les chevilles pour tablettes.
16. Avec un tournevis cruciforme, serrez tous les goujons, en alternant entre le haut et le bas, la gauche et la droite.

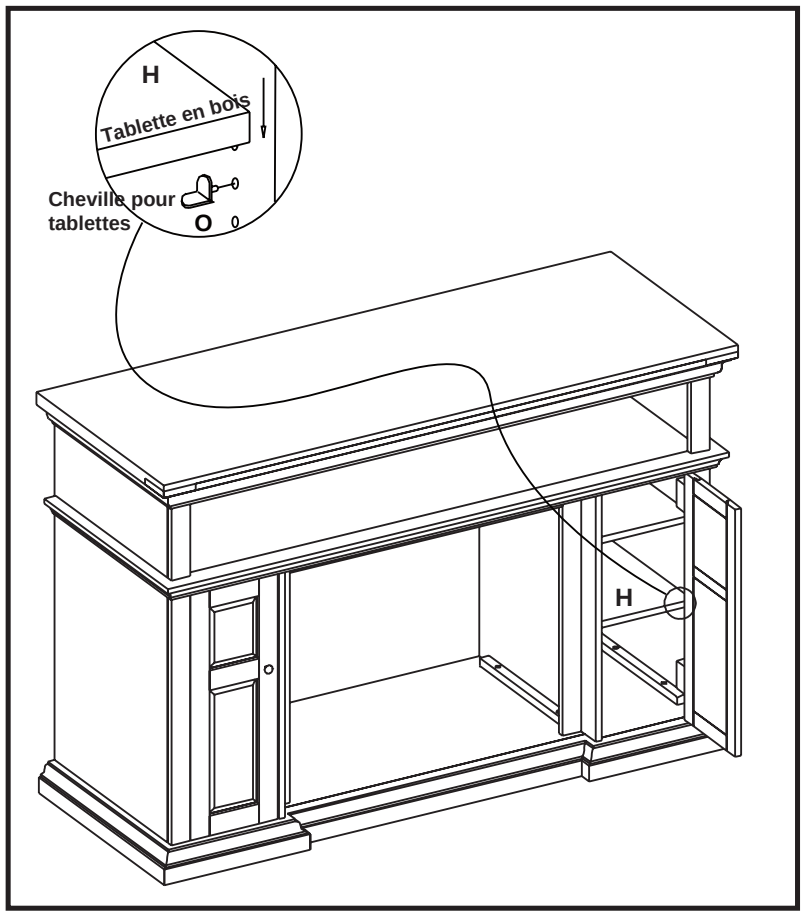

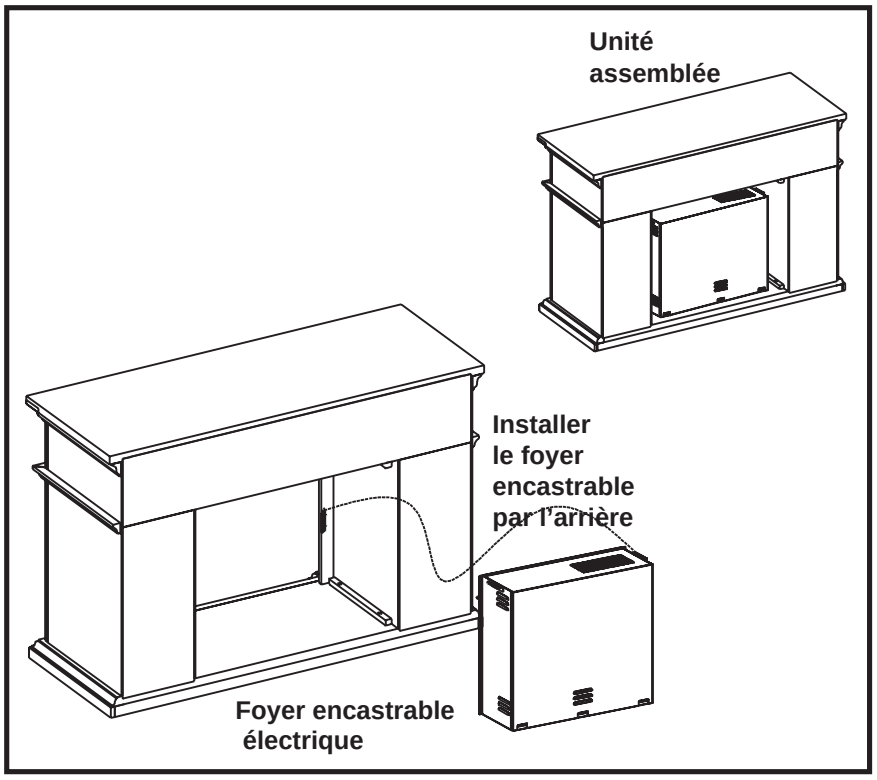

17. Retirez les deux brides de montage fixées à l'arrière des panneaux avant de gauche et de droite. Mettez-les de côté, avec les vis à bois.
VEUILLEZ LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DU FOYER ÉLECTRIQUE ENCASTRABLE AVANT D'INSTALLER LE FOYER DANS LE MANTEAU, UNE FOIS CELUI-CI ASSEMBLÉ. INSTALLEZ LE FOYER DANS L'ESPACE PRÉVU, PRÈS DE SA POSITION FINALE.
18. Soulevez doucement le foyer encastrable pour le déposer par l'arrière du manteau, dans le centre de l'ouverture de celui-ci. Ne pas tirer le foyer encastrable sur la base/âtre car cela pourrait égratigner la base du manteau.
19. Installez les brides de montage pour ainsi garder le foyer encastrable à égalité avec l'intérieur du manteau.
NE DÉPLACEZ LE FOYER ENTIÈREMENT MONTÉ QUE SUR DE COURTES DISTANCES. DÉPLACEZ L'UNITÉ MONTÉE AVEC SOIN. IL FAUT DEUX PERSONNES POUR DÉPLACER L'UNITÉ MONTÉE ET LA METTRE EN PLACE.

Twin-Star International, Inc.
Delray Beach, FL 33483
pour le service en anglais, composez le 866-661-1218
pour le service en français, composez le 866-374-9203
pour le service en espagnol, composez le 866-661-1218

Modèle 28WM468
Fabriqué en Chine
Imprimé en Chine

© 2007, Twin-Star International, Inc.